


# SCHARF AUF WERBETECHNIK.

CNC-Fräswerkzeuge

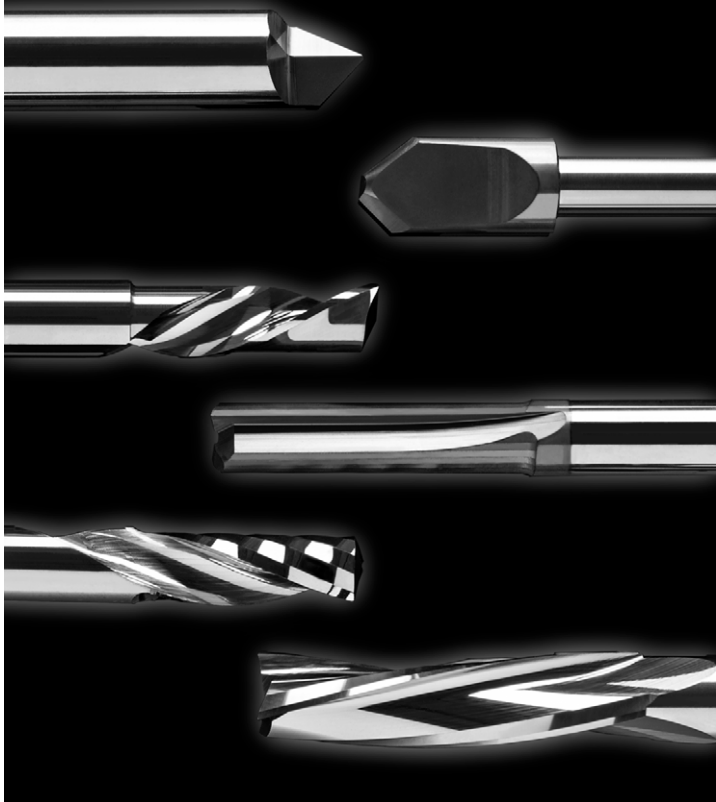

**vhf**  
CREATING PERFECTION

## Einzahnfräser Varius®

große Spannut  
für optimalen  
Spanabtransport

30° Spiralisierung

- unser Universal-  
talent für Kunst-  
stoff, NE-Metalle  
und Holz
- der Spezialist für  
Alu-Verbundplat-  
ten/Dibond®
- auch mit einer  
superharten  
Kohlenstoff-  
beschichtung  
lieferbar



- einzelne Durch-  
messer mit  
einer Diamant-  
beschichtung
- Schneidendurch-  
messer von 0,2  
bis 12 mm

## Einzahnfräser mit polierter Spannut

extrem scharfe  
Schneide

polierte 25°  
Spannut

facettierter Rücken

- perfekt für die  
Acrylbearbeitung
- 25° Spiralisierung  
für schnellen  
Spanabtransport
- facettierter Rü-  
cken und polierte  
Spannut verrin-  
gern Zusetzen

- besonders lange  
Schneiden und  
Freischliffe  
verfügbar
- Schneidendurch-  
messer von 1 bis  
12 mm



Thesis-Werbung




foliendesign GmbH


## V-Nutfräser für Alu-Verbundstoffe





## Zweizahnfräser für Holz

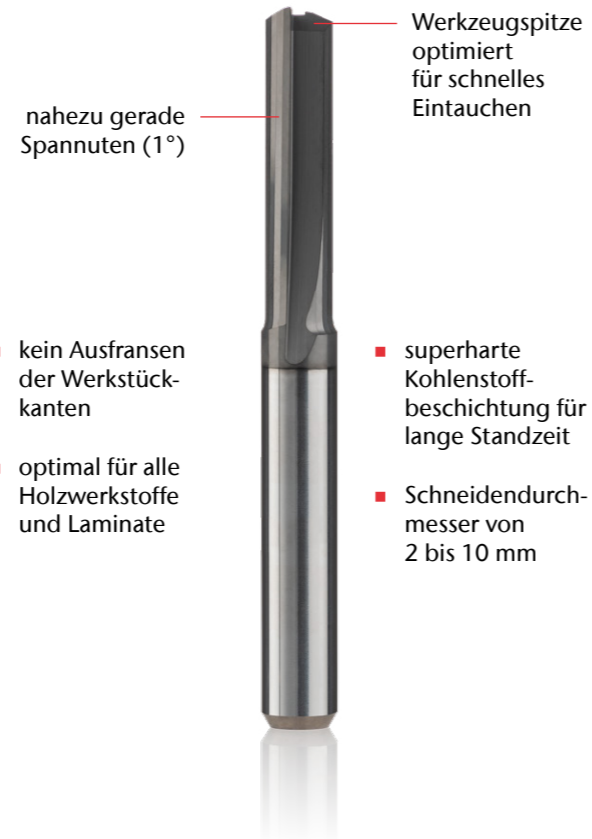

## Gravierstichel

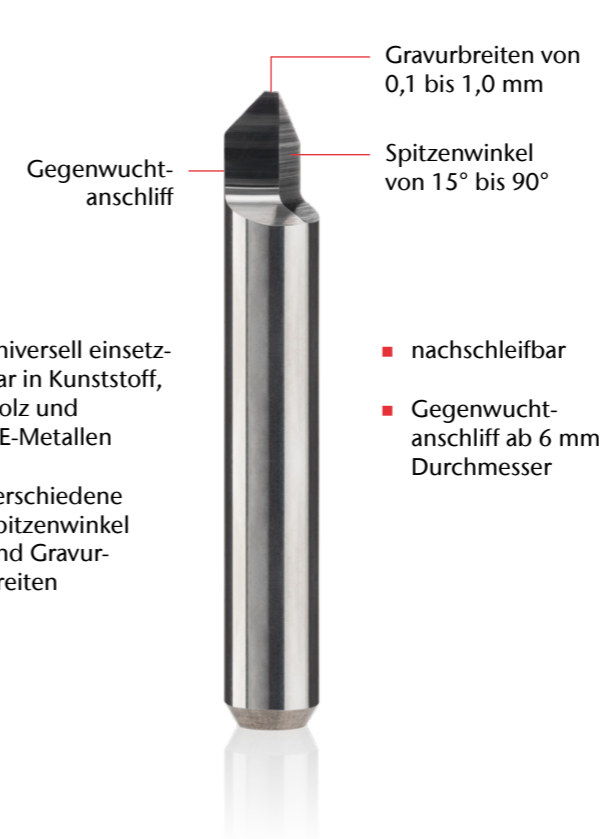

## Dreizahnfräser für Schaumstoff

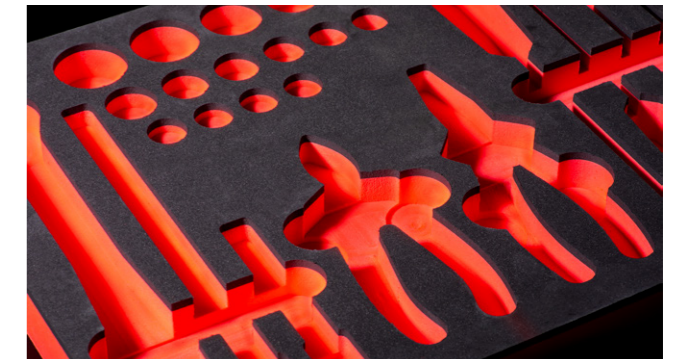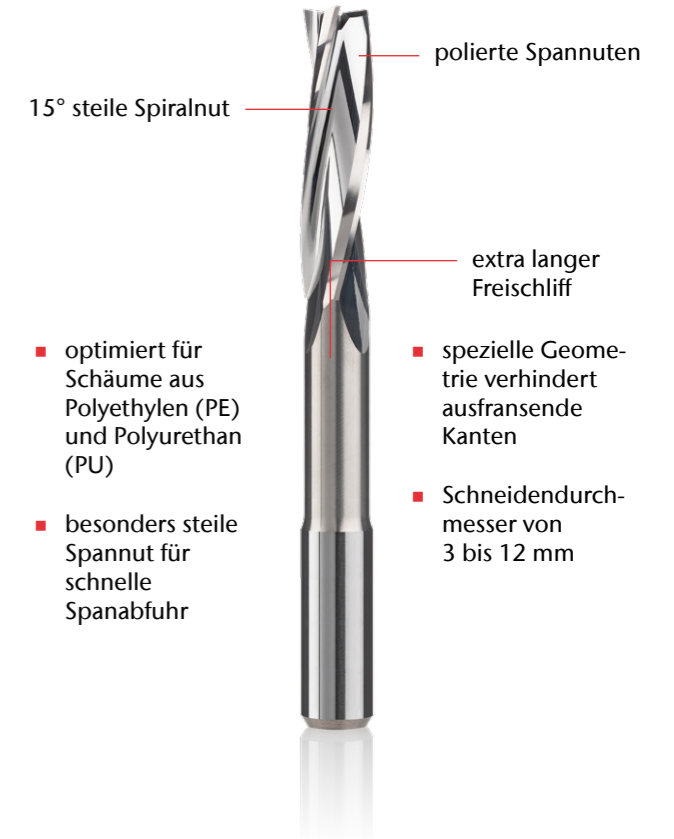

# Ausgezeichnete Werkzeuge made in Germany

- rund 250.000 Werkzeuge auf Lager
- 35 Jahre Erfahrung
- eigene Produktion von Werkzeugen am Standort Ammerbuch mit modernstem Maschinenpark
- viele weitere Werkzeuge unter **shop.vhf.de** – für Gewindeherstellung, Schneiden, Polieren, Fräsen und Gravieren etc.
- versandkostenfreie Lieferung der im vhf-Shop bestellten Werkzeuge nach Deutschland, in alle EU-Länder sowie in die Schweiz
- bei Bestellung bis 12 Uhr erfolgt der Versand noch am selben Tag
- wir beraten Sie gerne persönlich:  
**+49 7032 97097 430**
- Ihre Bestell-Hotline:  
**+49 7032 97097 400**

erstklassige Qualität  
dank eigener  
Produktion auf  
modernsten Sechs-  
Achs-Präzisions-  
schleifzentren



Stand: 08/2023

■ made  
■ in  
■ Germany

vhf camufacture AG  
Lettenstraße 10  
72119 Ammerbuch  
vhf.com | tools@vhf.de